


AKO[®] VERLEGEGERITTE · CONTRACT ADHESIVE GRID

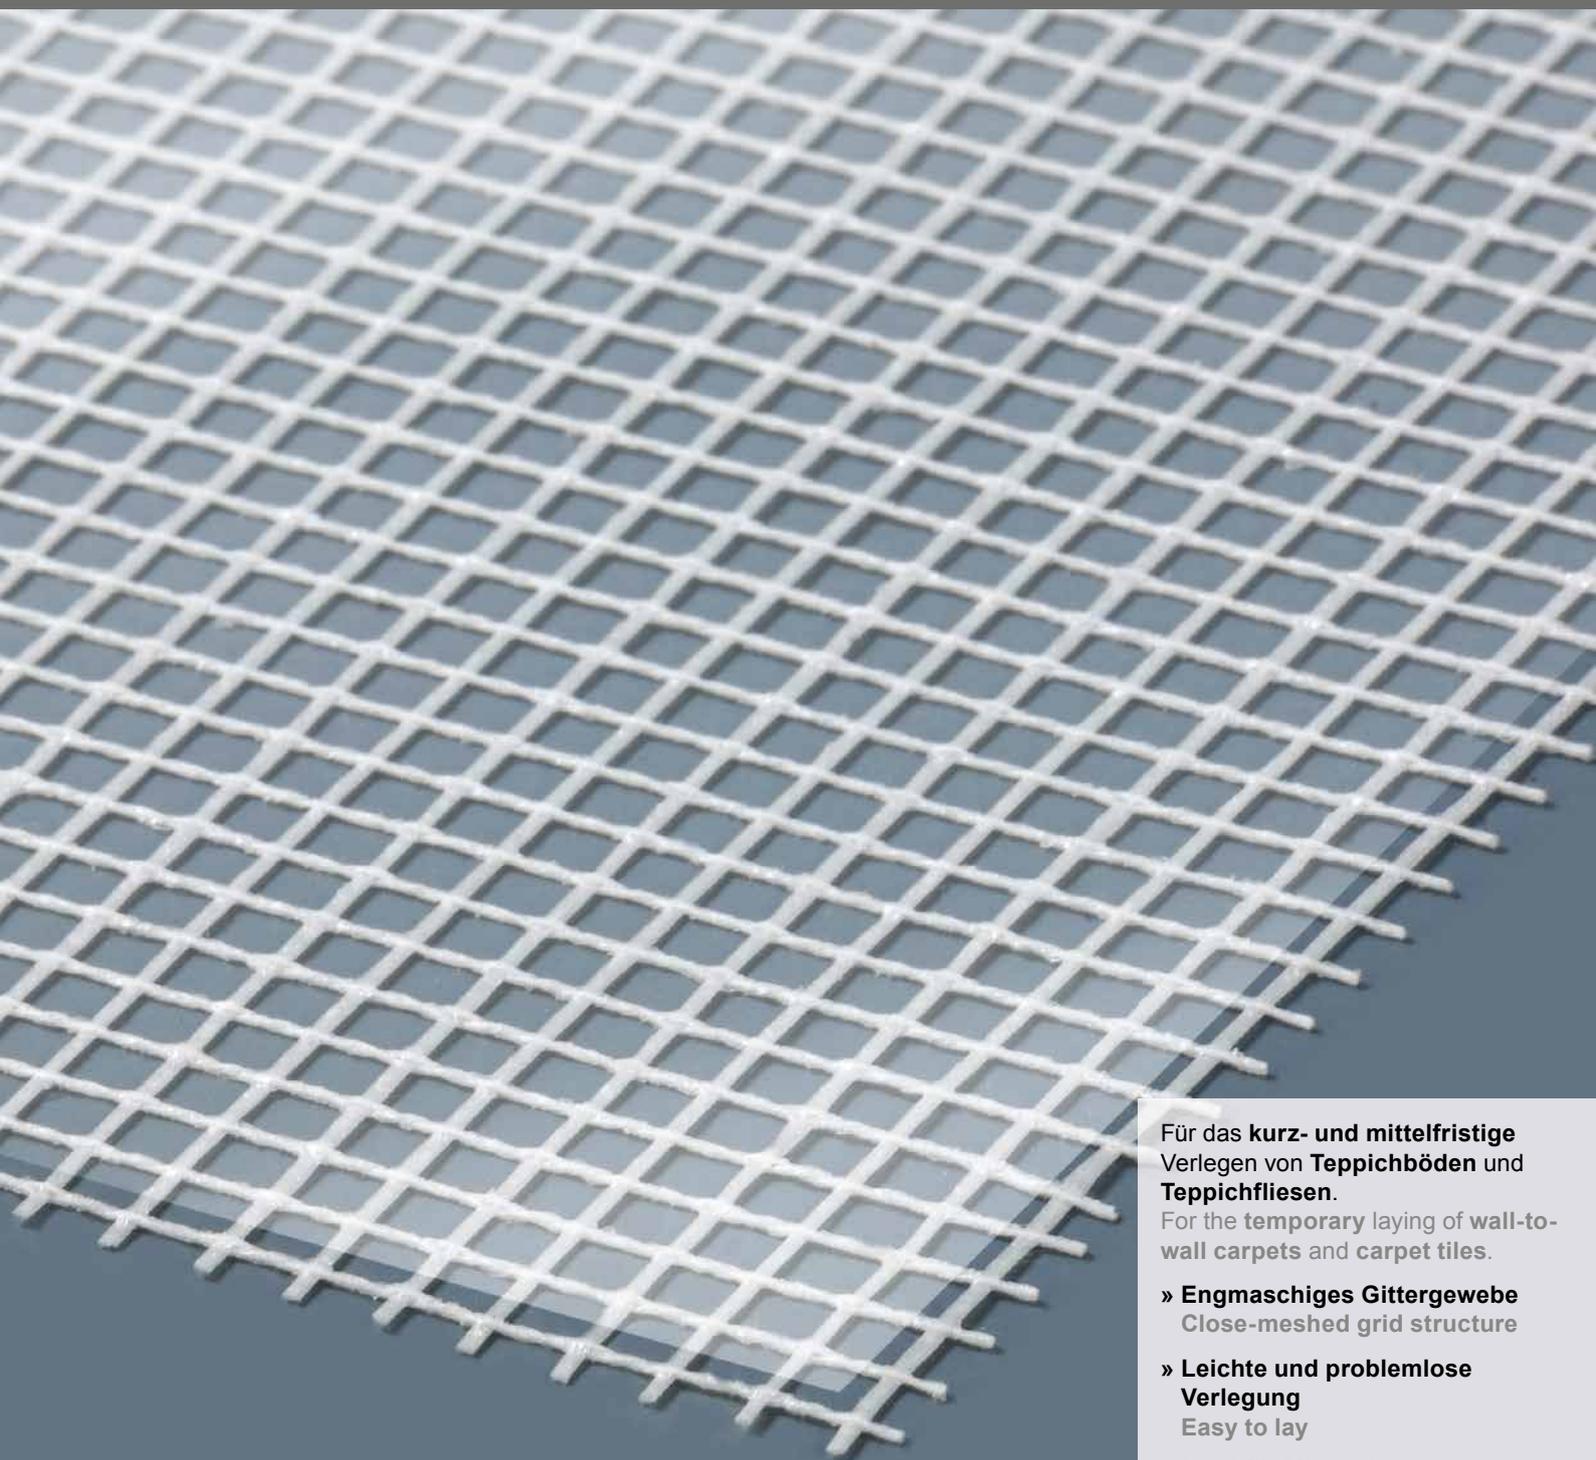

Für das **kurz- und mittelfristige** Verlegen von **Teppichböden** und **Teppichfliesen**.

For the **temporary** laying of **wall-to-wall carpets** and **carpet tiles**.

» **Engmaschiges Gittergewebe**
Close-meshed grid structure

» **Leichte und problemlose Verlegung**
Easy to lay

» **Ideal für Mietwohnungen, Messestände und Veranstaltungen**
Ideal for apartments, exhibitions and event floorings

AK0081

A. Kolckmann GmbH
Obere Schloßstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

VERLEGE GITTER	CONTRACT ADHESIVE GRID
Struktur Gitter	Texture Grid
Rollenware Länge: 50 m Breite: 100 cm	Rolls Length: 50 m Width: 100 cm
Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit Haftmittel auf Acrylatbasis und einseitig mit PE-Folie abgedeckt.	Structure PES/glass yarn grid coated on both sides with an acrylic adhesive. Protective removable film on one side.
Stärke ca. 1,0 mm	Thickness approx. 1.0 mm
VERLEGEHINWEIS Vor dem Auflegen von VERLEGE GITTER muss der Unterboden trocken, staub-, wachs- und fettfrei sein. » VERLEGE GITTER auf dem Boden verlegen, andrücken und zuschneiden. » Evtl. eine Walze verwenden. » Folie in zwei Vorgängen abziehen (erst die eine Hälfte der Bahn und dann die zweite Hälfte der Bahn). » Teppichboden ebenfalls in zwei Vorgängen verlegen. » Nach dem Abziehen der ersten Hälfte der Folie, die erste Hälfte der Teppichbodenbahn darauf verlegen. Vorgang mit der zweiten Hälfte wiederholen. Nicht geeignet: 1. Für die Fixierung von Teppichen, Teppichböden und Sauberlaufmatten auf PVC-Böden. 2. Für die Verlegung von Bodenbelägen mit weichmacherhaltigen Rückenbeschichtungen.	INSTRUCTION The flooring must be dry, dust, wax and grease free before laying the CONTRACT ADHESIVE GRID. For wall-to-wall carpets: » Place the CONTRACT ADHESIVE GRID on the floor, press it down firmly and cut it to size. » Please use a roller if necessary. » Remove the film in two steps (first half of the grid, then the second half). » Lay the wall-to-all carpet in two steps. » After removing the first part of the film, lay the first part of the wall-to-wall carpet on the grid. Repeat the second step the same way as the first. Not suitable: 1. For the laying of carpets , wall-to-wall carpets and Barrier Mats on PVC-floorings. 2. For the laying of floorings with backings containing softener.



AKO® GRIPNET

Beidseitiges Fixierband mit Banderole für Teppiche.
Double-sided anti-slip tape, with wrapper, holds rugs in place.

Länge · Length: 10 m

Breite · Width: 6,5 cm

VE 10 St. · PU 10 pcs

